

# Uputstvo za set-top box (STB)

## Sadržaj:

---

Osnovno korišćenje (daljinski upravljač) .....	2
Uključenje / Isključenje .....	3
Šta gledate / Brzi pregled TV programa za kanal na kome se nalazite .....	3
Izbor kanala .....	3
I način .....	3
II način .....	3
III način .....	4
IV način – LIVE TV .....	4
 TV VODIČ .....	4
 PODEŠAVANJA .....	6
1. Roditeljska zaštita .....	6
2. Promena PIN-a .....	7
3. Promena rezolucije .....	8
4. O uređaju .....	8

## Osnovno korišćenje (daljinski upravljač)

1. Uključiti i isključiti
2. Brojevi za promenu kanala i unos teksta
3. EPG – TV VODIČ
4. Promena kanala
5. Isključenje / Uključenje zvuka ("mute")
6. Pojačavanje i smanjivanje zvuka
7. Meni
8. Navigacija (strelice: levo/desno/gore/dole i dugme OK)
9. Vraćanje / Otkazivanje
10. TV VODIČ




\*\*\* Dalje u uputstvu u zagradi se nalaze brojevi koju upućuju gde se određeno dugme nalazi na daljinском upravljaču

## Uključenje / Isključenje

STB uređaj se uključuje i isključuje na dugme na daljinskom upravljaču za uključenje i isključenje (1).

Prilikom uključenja STB-a pojaviće se slika na televizoru:

Na donjem delu ekrana videćete vodič kroz kanale. Vodič se sklanja sa ekrana posle nekoliko sekundi.

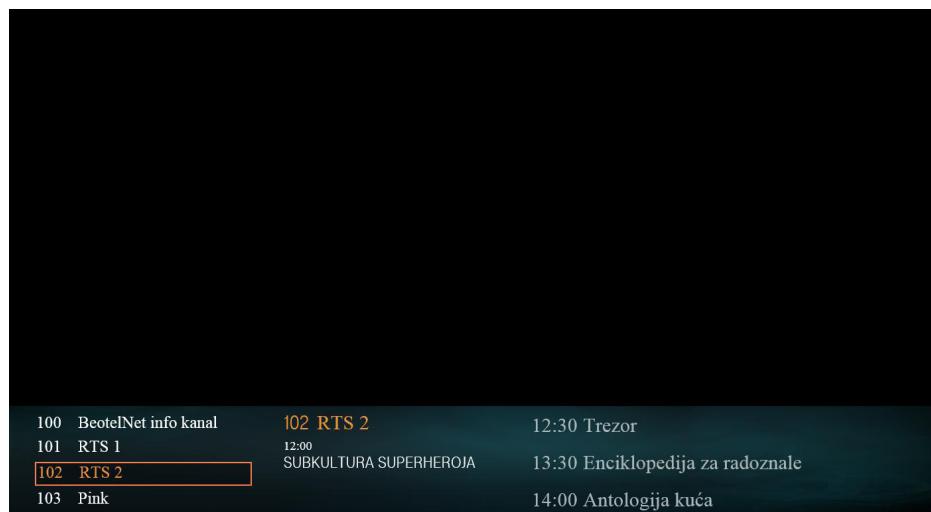


## Šta gledate / Brzi pregled TV programa za kanal na kome se nalazite

Klikom na strelice levo/desno (8) dobija se informacija šta trenutno gledate (sredina), levo je informacija koja je bila prethodna emisija, a desno emisija koja je predstojeća.

Kretanjem strelicama u desno (8) mogu se videti emisije koje slede, a kretanjem strelicom u levo (8) emisije koje su prošle.

Iz ovog menija se izlazi pritiskom na strelice gore/dole (8).

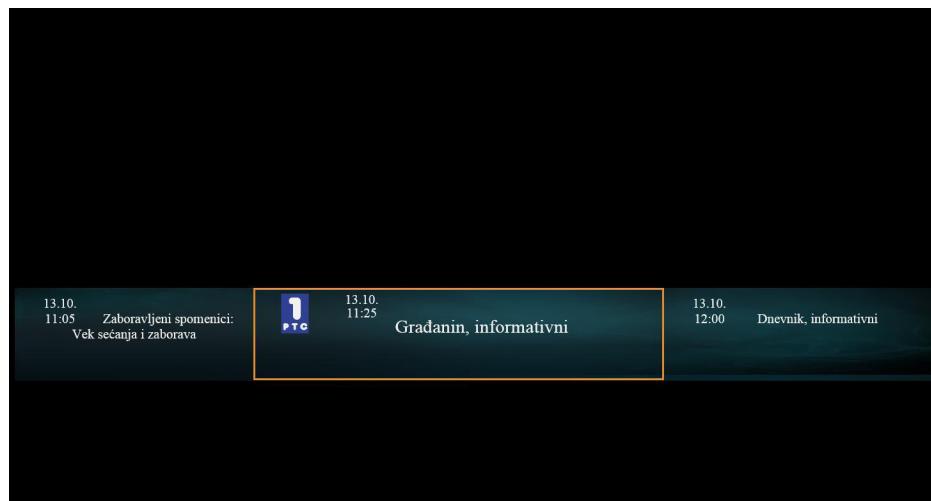


## Izbor kanala

**I način** - Klasičnim pritiskanjem broja kanala na koji želi da se ode na daljinskom upravljaču (2). Kanali su numerisani trocifrenim brojevima.

**II način** - Klikom na strelice gore/dole (8) dobija se vodič kroz kanale. Kroz meni se kreće strelicama gore/dole (8).

Kanal se bira pritiskom na dugme OK (8).

Iz menija se izlazi pritiskom na strelice levo/desno (8).

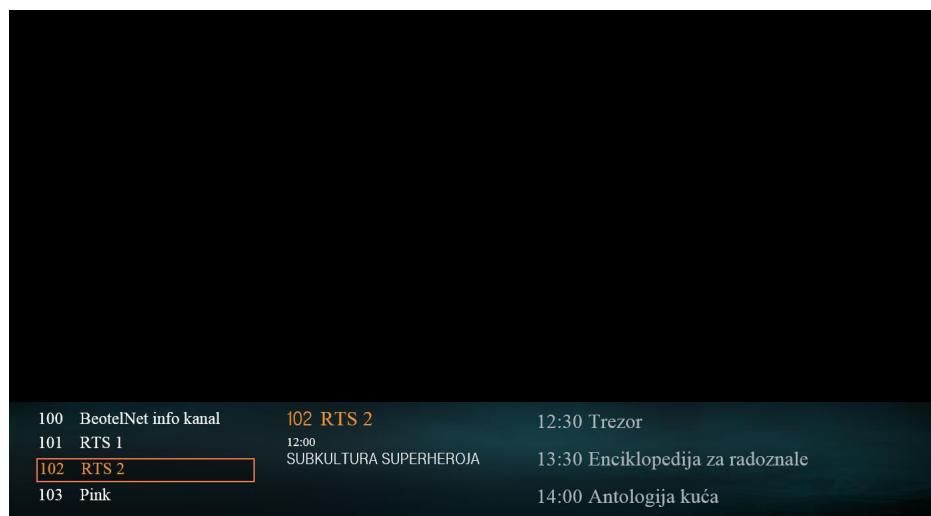

Kretanjem kroz ovaj vodič neće se promeniti kanal koji se gleda sve dok se ne pritisne OK (8) na nekom drugom kanalu.

**III način** - Pritiskom na dugmad za promenu kanala (4), promeniće se kanal za jedan kanal više (+) ili niže (-) u odnosu na kanala na kome se trenutno nalazimo.

Prilikom pritiskanja ovih dugmića pojavljivaće se vodič za kanale u dnu ekrana (kao i u prethodnom načinu).

#### IV način – LIVE TV

Pritiskom na dugme "Meni" (9) na daljinskom upravljaču dobija se širi izbor kanala zajedno sa najavom za sledeće tri emisije koje slede po kanalima.

Kretanje po ovom meniju vrši se pomoću strelica levo/desno/gore/dole (8). Kanal se bira pritiskom na dugme OK (8) (automatski će se zatvoriti meni za izbor kanala).




Izlazak iz ovog menija bez promene kanala može se uraditi pritiskom na dugme za vraćanje/otkazivanje (9).

## TV VODIĆ

Pritiskom na dugme EPG (4) ili na žuto dugme (10) otvara se TV VODIĆ. Ovde se može videti dugoročnija najava programa za kanale.

Kretanje po ovom meniju vrši se strelicama levo/desno/gore/dole (8). TV VODIĆ ima podopcije grupisanih kanala prema sadržaju koji se prikazuje na njima.

Treba izabrati kategoriju koja nas zanima (kretanjem dugmićima levo/desno i onda pritiskom na dugme dole(8)).

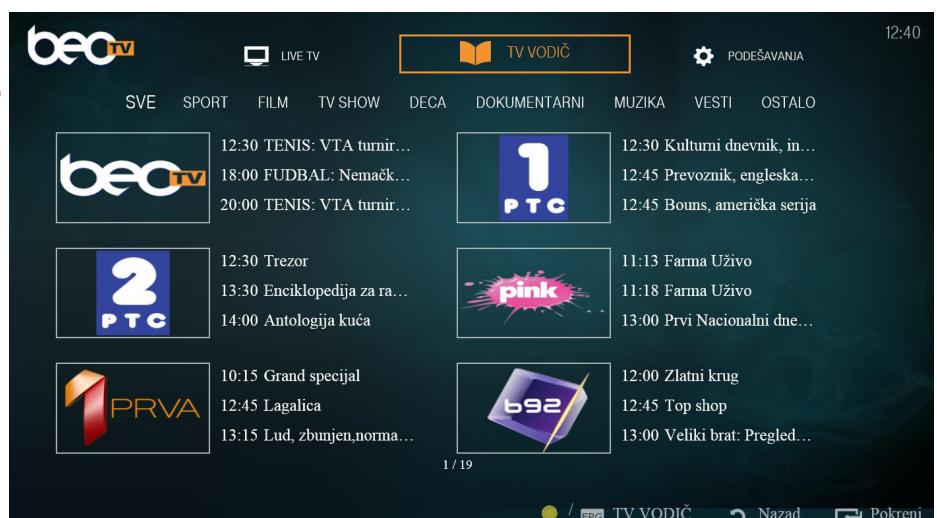

SVE    **SPORT**    FILM    TV SHOW    DECA    DOKUMENTARNI    MUZIKA    VESTI    OSTALO

Vraćanje na izbor kategorije vrši se kretanjem po meniju dugmićem na gore (8) dok se ne dođe do kategorija.

Kretanje po kanalima vrši se dugmićima levo/desno/gore/dole (8).

Izbor kanala za koji se želi videti  
najava programa vrši se pritiskom na  
dugme OK (8).



Otvara se ekran na kome može da se vidi najava programa za trenutni datum, tri dana u nazad i tri dana u napred.



Izbor dana vrši se kretanjem strelicama levo/desno (8) (kad je označeno da se nalazimo u meniju za dan) i pritiskom na OK (8).

Prelazak na samu najavu programa vrši se sa strelicom na dole (8).

Kretanje po najavi programa vrši se strelicama gore/dole (8).


Vraćanje na izbor dana vrši se strelicom na gore (8) dok se ne dođe do početka dana najave programa za taj dan.

Izlazak iz TV VODIĆ-a je pritiskom na dugme vraćanje/otkazivanje (9) (dok se ne dođe do gledanja kanala na kome smo bili).

## PODEŠAVANJA

Pritisne se dugme za meni (**7**), pa se klikne na dugme vraćanje/otkazivanje (**9**) (da se dođe do izbora opcija u glavnom meniju) i kretanjem strelicama u levo/desno (**8**) do opcije "PODEŠAVANJA".

Kretanje po meniju vrši se strelicama gore/dole/levo/desno (**8**).

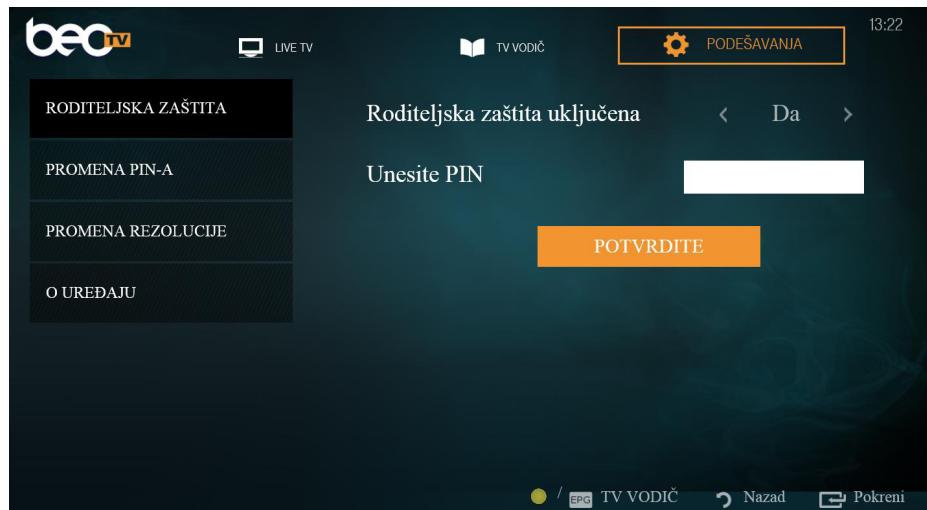

### 1. Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita je opcija kojom su erotski kanali zaštićeni od direktnog pristupa i da bi se ovi kanali gledali potrebno je ukucati PIN. Roditeljska zaštita može da se deaktivira (ili aktivira).

Početni PIN za roditeljsku kontrolu je: 12345 (preporuka je da promenite PIN).

Menjanje da li je uključena Roditeljska zaštita ili ne menjaju se pritiskom na dugme OK (**8**).


Svaka promena Roditeljske zaštite zahteva potvrdu unosom PIN-a. Kretanje se vrši strelicama gore/dole/levo/desno (**8**). Unos brojeva (PIN-a) vrši se preko daljinskog upravljača pritiskom na dugmiće sa brojevima od 0 do 9 (**2**).

Ovu promenu treba potvrditi na "POTVRDITE".

Na "POTVRDITE" se pritisne dugme OK (**8**).



U slučaju da nije unet odgovarajući PIN sistem će prijaviti grešku i promena neće biti izvršena.

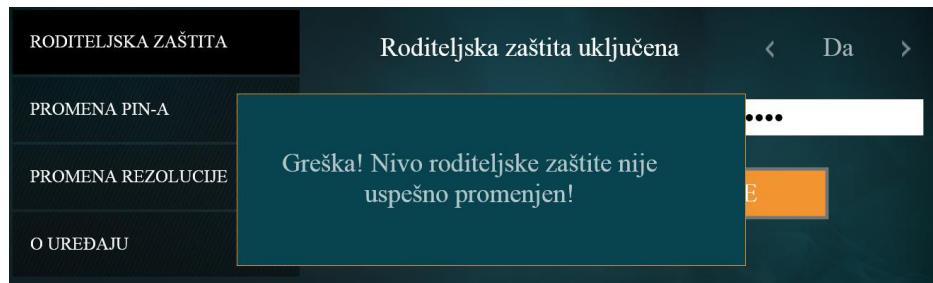

## 2. Promena PIN-a


PIN može da se promeni na opciji "PROMENA PIN-A".

Kretanje se vrši strelicama gore/dole/levo/desno (8). Unos brojeva vrši se preko daljinskog upravljača pritiskom na dugmiće sa brojevima od 0 do 9 (2). Potrebno je uneti stari PIN, novi PIN, potvrdu novog PIN-a i na kraju potvrditi promenu klikom OK (8) na opciji "POTVRDITE"

U slučaju greške da novi PIN i potvrđeni novi PIN nisu isti sistem će prijaviti grešku i PIN neće biti promenjen:



U slučaju greške da stari PIN nije dobro unešen sistem će prijaviti grešku i PIN neće biti promenjen:

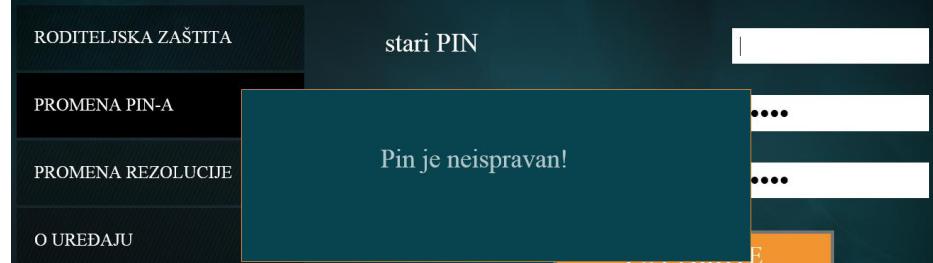

Novi PIN mora da ima minimalnu dužinu od 5 cifara.


U slučaju da novi PIN nema dužinu od 5 cifara sistem će prijaviti grešku i PIN neće biti promenjen:



Brisanje postojećeg unosa u nekom polju vrši se pritiskom na dugme OK (8) dok se nalazite na tom polju. Izlazak iz menija je strelicama (8) ili dugme za vraćanje/otkazivanje (9).

### 3. Promena rezolucije

Rezoluciju u kojoj će se prikazivati slika na Vašem TV aparatu treba prilagoditi Vašem TV aparatu.

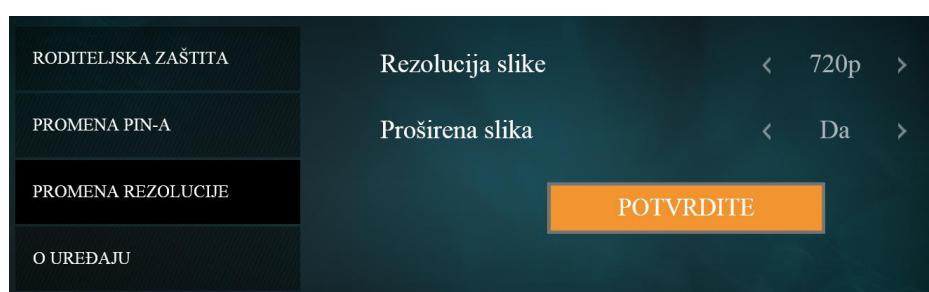

Izabere se odgovarajuća rezolucija (596p – 720p – 1080p – 1080i). Menjanje rezolucije vrši se pritiskom na dugme OK (8) kad se nalazite na polju "Rezolucija slike".

Izabere se da li će slika biti proširena ili ne. Bira se pritiskom na dugme OK (8) kad se nalazite na polju "Proširena slika".


Promene se potvrde klikom OK (8) na opciji "POTVRDITE".

\*\*\* Potrebno je usaglasiti rezoluciju i na samom TV aparatu koji imate.

### 4. O uređaju

Ovde se mogu videti osnovne informacije:

- IP adresa na kojoj je uređaj
- MAC adresa STB uređaja
- User (korisničko ime)

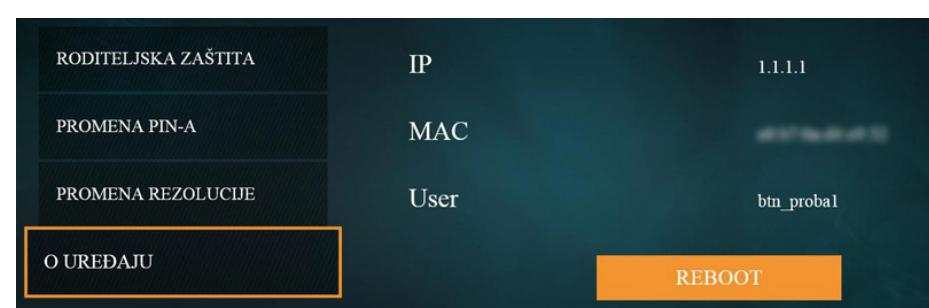

Uređaj se odavde može ponovo pokrenuti (isključiti i uključiti) strelicama (8) se dođe na opciju "REBOOT" i pritisne se dugme OK (8).